

Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme vom GPS-Tracker

BITTE UNBEDINGT DIE DEUTSCHE GEBRAUCHSANLEITUNG DOWNLOADEN!

Besuchen Sie folgende Internetseite.

<http://www.brotherinc.de/gps/>

(in die Browser **ADRESSZEILE** eingeben, NICHT in die Google Suche)

Jeder Tracker wird von uns getestet und mit dem neusten Update versehen.
Daher ist es wichtig dass Sie die Gebrauchsanleitung im oberen Link benutzen.

Für die Online Ortung benötigen Sie eine SIM-Karte mit Online Flat!

TIP! Eine gratis Karte erhalten sie unter www.netzclub.net

Lassen Sie das Gerät von Fachpersonal einbauen, um Schäden zu vermeiden!

Der Tracker sollte nicht an zu heißen oder zu feuchten stellen angebracht werden.
Bitte Nutzen Sie NUR unsere mitgelieferten Kabel.

Das Gerät und alle weiteren Funktionen sind nur mit einer eingelegten SIM-Karte OHNE PIN-Codesperre möglich, d.h. Sie müssen die PIN-Codesperre ggf. zuvor in einem Mobiltelefon deaktivieren, so dass beim Einschalten des Mobiltelefons **keine** PIN abgefragt wird.

Gehen Sie für die erste Konfiguration nach draußen unter freiem Himmel.

Falls das Gerät in irgendeiner Situation keine Reaktion mehr zeigt, so entfernen Sie bitte den Akku oder den Stromanschluss, überprüfen nochmals den Korrekten Sitz der SIM-Karte und legen Sie den Akku oder Netzkabel nach einer kurzen Wartezeit wieder ein/an.

Sollte das Gerät bei sorgfältiger Beachtung aller Hinweise nicht in Betrieb genommen werden können, so wenden Sie sich bitte an support@brotherinc.de


Eine Rücknahme ist nur bei Ungebrauchten Geräten möglich!

Erklärung: Wird ein Gerät in Betrieb genommen werden Persönlichdaten (zb. Koordinaten) gespeichert. Wir können auch nicht wissen ob Passwörter oder Adminnummern verändert wurden.

Da es sich hier um Überwachungsgerät handelt bei dem Sicherheit und Datenschutz eine enorme Rolle spielen, ist eine Rückgabe bei einem gebrauchten Gerät nicht möglich, da ein Weiterverkauf unmöglich ist.

GPS Tracker BW08
(GPS+GSM+GPRS)
Deutsche Anleitung

(Bitte beachten sie auch die englische Anleitung, Dort werden Ihnen weiterführende Informationen bereitgestellt)

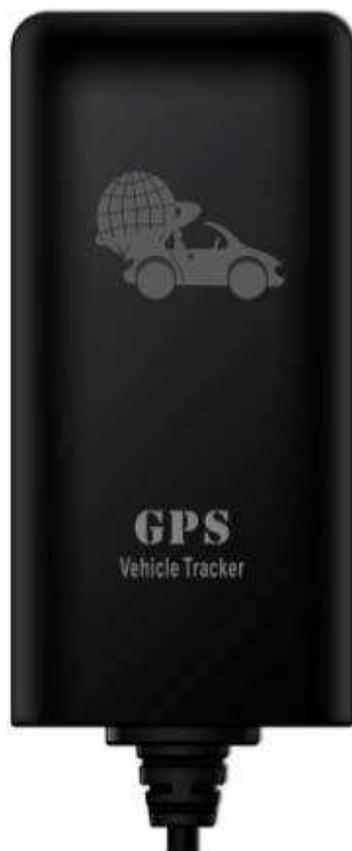

**Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme vom GPS-Tracker
Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch.**

1. Spezifikationen

GSM: 850/900/1800/1900MHz

GPRS: Class 12, TCP/ IP

Spannung: 9-50vDC mit mindestens 10 Ampere! (sonst muss der Tracker über USB mit Strom versorgt werden)

Verbrauch:≈22mA (12vDC)

≈12mA (24vDC)

GPS Fix zeit: Kalt start -38sec (Unter freiem Himmel)

Warm start -32sec

Hot start -2sec (Unter freiem Himmel)

GPS Genauigkeit: +-10m (2D RM)

Temperatur: -30°C ~ +70°C

Abmessungen: 90.0(L)x45.0(W) x13.5(H)mm

Gewicht: 55 Gramm

2. Vorbereiten des Trackers

2.1 Hinweis Sim-Karte:

Der Tracker wurde von uns mit einer netzclub.de getestet. Mit dieser Karte funktionierte der Tracker einwandfrei. Es können aber auch alle anderen SIM-Karten genutzt werden. Nur zwei Dinge sind zu beachten:

Die PIN Abfrage Ihrer Sim-Karte muss ausgeschaltet sein!

Die Rufnummernunterdrückung (Inkognito) muss ausgeschaltet sein!

Hierfür ist es erforderlich, dass Sie die Karte zuerst in ein Handy einlegen und konfigurieren. (Sicherheit -> SIM Pin entfernen)



3.2 Übersicht Hardware

Strom LED	
Blink	Initialisiert - Betriebsbereit
Konstant	Betriebsbereit
Aus	Kein Strom oder Aus

GPS LED	
Blink	Sucht - Betriebsbereit
Konstant	Betriebsbereit
Aus	Kein GPS Signal

GSM LED	
Blink	Initialisiert - Betriebsbereit
Konstant	Betriebsbereit
Aus	Kein GMS Signal

3.3 SIM-Karten einbau

Der Tracker ist bei Auslieferung nicht verschraubt. Die Schrauben sind extra beigelegt. Sie können den Deckel mit leichtem Hebeln vom Gehäuse lösen.

Schuppen Sie den Metallhalter in Richtung OPEN nach links.

Legen Sie die SIM-Karte ein.

Schuppen Sie den Metallhalter in Richtung LOCK nach rechts.

Montieren Sie den Deckel mit leichtem Druck an allen 4 Ecken.

ACHTEN Sie darauf, dass die Dichtung und das Anschlusskabel richtig sitzen.

Schrauben Sie mit den beigelegten 4 Schrauben den Tracker zusammen.

4. Inbetriebnahme

4.1 Installationsorte und Stromzufuhr

Lassen Sie das Gerät von Fachpersonal einbauen, um Schäden zu vermeiden!

Der Tracker sollte nicht an zu heißen oder zu feuchten Stellen angebracht werden. Betriebsspannung ist zwischen 9-50VDC und kann somit an jeder herkömmlichen Autobatterie betrieben werden.

(Achtung! Ist die Ampere Stärke zu gering geht der Tracker nicht an oder geht nach kurzer Zeit wieder aus! Ein Betrieb über USB ist bei LOW Ampere Anlagen möglich z.B. Roller und Mopeds)

4.2 Erster Start

Sollte der Tracker bei dem Anschluss des Stromkabels nicht automatisch starten legen Sie den kleinen Schalter (links) nach unten um.

Nun sollte die Strom LED Leuchten und der Tracker fängt an zu arbeiten.

Wenn die GSM LED und die GPS LED nun leuchtet/blinkt können Sie beginnen Ihren Tracker zu programmieren.

4.2 Erstes Kommando

Senden Sie nun folgende Kommandos per SMS an den Tracker.

#6666#AAD#1#49undIhreRufnummer#

Bsp.

#6666#AAD#1#49172123456789#

49 Steht natürlich für die Vorwahl Deutschland.

Ersten Koordinaten abrufen

#6666#GL#

Nach kurzer Zeit sollten Sie eine SMS mit aktuellen Koordinaten und einem Link der zu Google Maps führt erhalten.

5. Weiter Kommandos und das Tracking Portal

5.1 Die Wichtigsten SMS Kommandos auf einen Blick
(für alle Kommandos sehen sie bitte in die Original Bedienungsanleitung).

1	#Password#CP#newpassword#	Neues Passwort setzen. Standart = 6666
	Bsp.: #6666#CP#7777#	Ändert das Passwort in 7777
2	#Password#GA#	Abfrage der Adresse (Geht nicht überall)
	Bsp.: #6666#GA#	
3	#Password#GL#	Google Maps Link per SMS erhalten
	Bsp.: #6666#GL#	
4	#Password#CF#	Relais Funktion (Motor Aus)
	Bsp.: #6666#CF#	Schaltet das Relais
5	#Password#OF#	Relais Funktion (Motor AN)
	Bsp.: #6666#OF#	Schaltet das Relais

**Der Vibrations Alarm Funktioniert nur mit Anschluss an ACC (Zündungsstrom)
Der Vibrations Alarm Aktiviert sich Automatisch nach 5 Minuten Zündung aus.
Das Selbe gilt für OverSpeed Alarm auch hier muss ACC (Zündungsstrom)
angeschlossen sein.**

5.2 Tracking Portal

**Das Portal benötigt eine SIM Karte mit Online Flat.
Benutzer (ID Nr): ist die IMEI Nummer Ihres Trackers (Steht hinten drauf).**

Das Passwort ist: **123456**
(bitte ändern Sie dieses nach dem ersten Login)

<http://gps.szbenway.com/Login.aspx?language=de>

Bei weiteren Fragen oder Probleme mit dem Login
schreiben Sie mir eine eMail.

o.doerfler@blue-arrow.de

Smartphone APP (GPSdd):

Unten auf "durch Autokennzeichen anmelden klicken"

Server: gps.szbenway.com

Autokennzeichen = Ihre IMEI Nummer

Passwort:123456

Schaltplan für Relaisschaltung:

